


# СУПЕРСТЕЛАЖ

## ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА


### ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖА

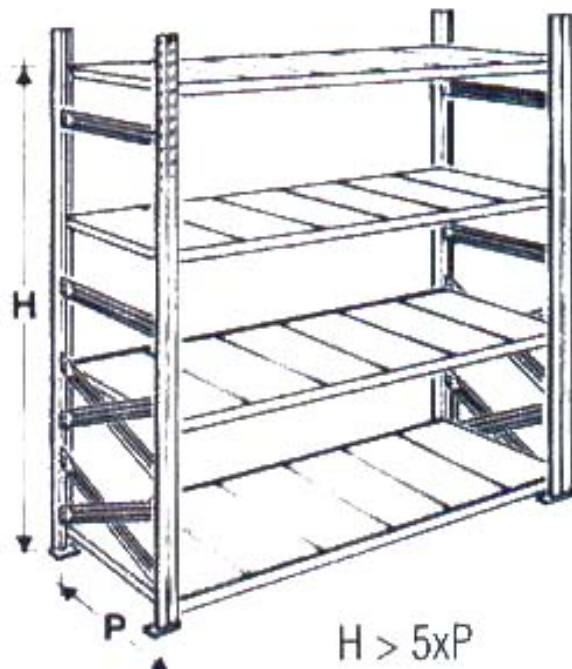

#### ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА


Стелажите са предназначени за ръчно натоварване. Товароносимостта, посочена на етикета, представлява **разпределен статичен** товар върху цялата площ на рафта. Сглобяването на стелажите трябва да се извършва след запознаване с приложените схеми и правила за монтаж. Фирмата не носи отговорност в случаите, когато стелажните елементи не се ползват по предназначение. Специално внимание трябва да се обърне на укрепващите скоби, предотвратяващи неволен демонтаж. Поставянето на скобите е задължително!

След монтажа е необходимо да се нивелира стелаж в надлъжна и напречна посоки. Горизонталното отклонение не трябва да надвишава 1/300 от дължината на рафта, а отклонението по вертикала да не надвишава 1/200 от височината на колоните.

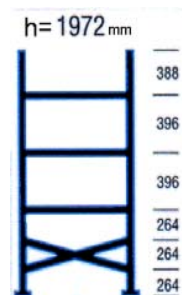


Фиг.1

Колоните се свързват чрез хоризонтални дистанциатори (фиг.2) при спазване на разстоянията, посочени на фиг. 1.

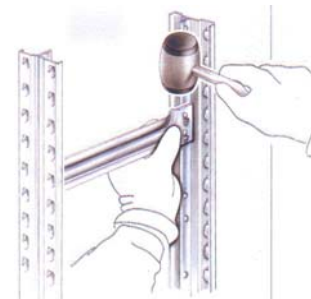

Фиг.2

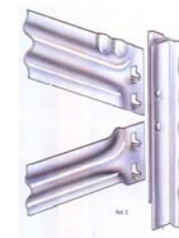

Фиг.3

Аналогично на дистанциаторите се сглобяват диагоналите – фиг.3.




Фиг.4

На образуваната конструкция, представляваща рамка - носеща страница на стелаж, се монтират бази и шапки фиг. 4.



Фиг.5

Носещите греди се ориентират така, че улеят, предназначен за поставяне на металните плотове, да бъде от горната страна – фиг 5

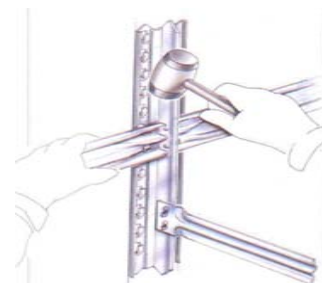

Фиг.6

С леко почукване, гредата се монтира към колоната фиг. 6.



Фиг.7

Преди поставяне на металните плотове върху предните греди, се монтират укрепващите скоби – фиг.7.